

Honeywell Braukmann

Проверка работоспособности регуляторов тяги

Установите ручку настройки на значение температуры, указанное на термометре котла. Если регулятор тяги находится в режиме настройки, положение заслонки будет соответствовать рисунку 6.

Инструкции по установке



FR 124

Регулятор тяги

7/84

EB-FR124 5097400

Honeywell AG • D-74821 Mosbach
Германия

Установка


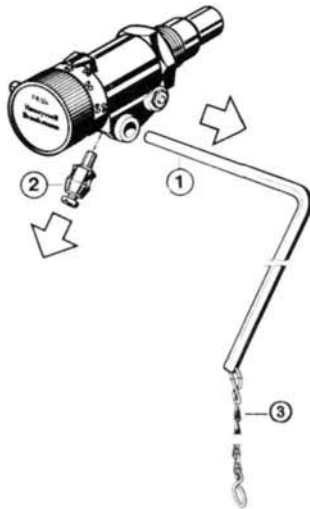


Рисунок 1
Отсоедините рычаг ① и муфту ②.

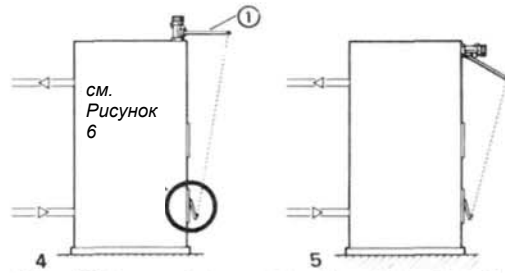

Установите ① рычаг в обратной последовательности (см. рисунок 1), закрепите посредством винта ② и цепочки ③ согласно рисунку 6.

Настройка

Нагрейте котел до 60 С.

Установите ручку настройки на значение температуры, указанное на термометре котла.

- При вертикальной установке (рисунок 2) используются белые цифры и маркировка;
- При горизонтальной установке (рисунок 3) используются черные цифры и маркировка.

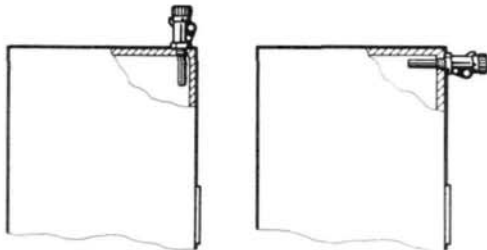


Рисунок 2
Вертикальная установка

Рисунок 3
Горизонтальная установка

Поверните регулятор тяги котла вертикально или горизонтально, в соответствии с требованиями

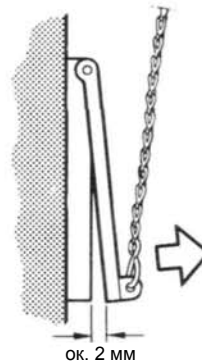


Рисунок 6
Закрепите цепочку заслонки так, чтобы щель составляла ок. 2 мм (регулируемое значение).